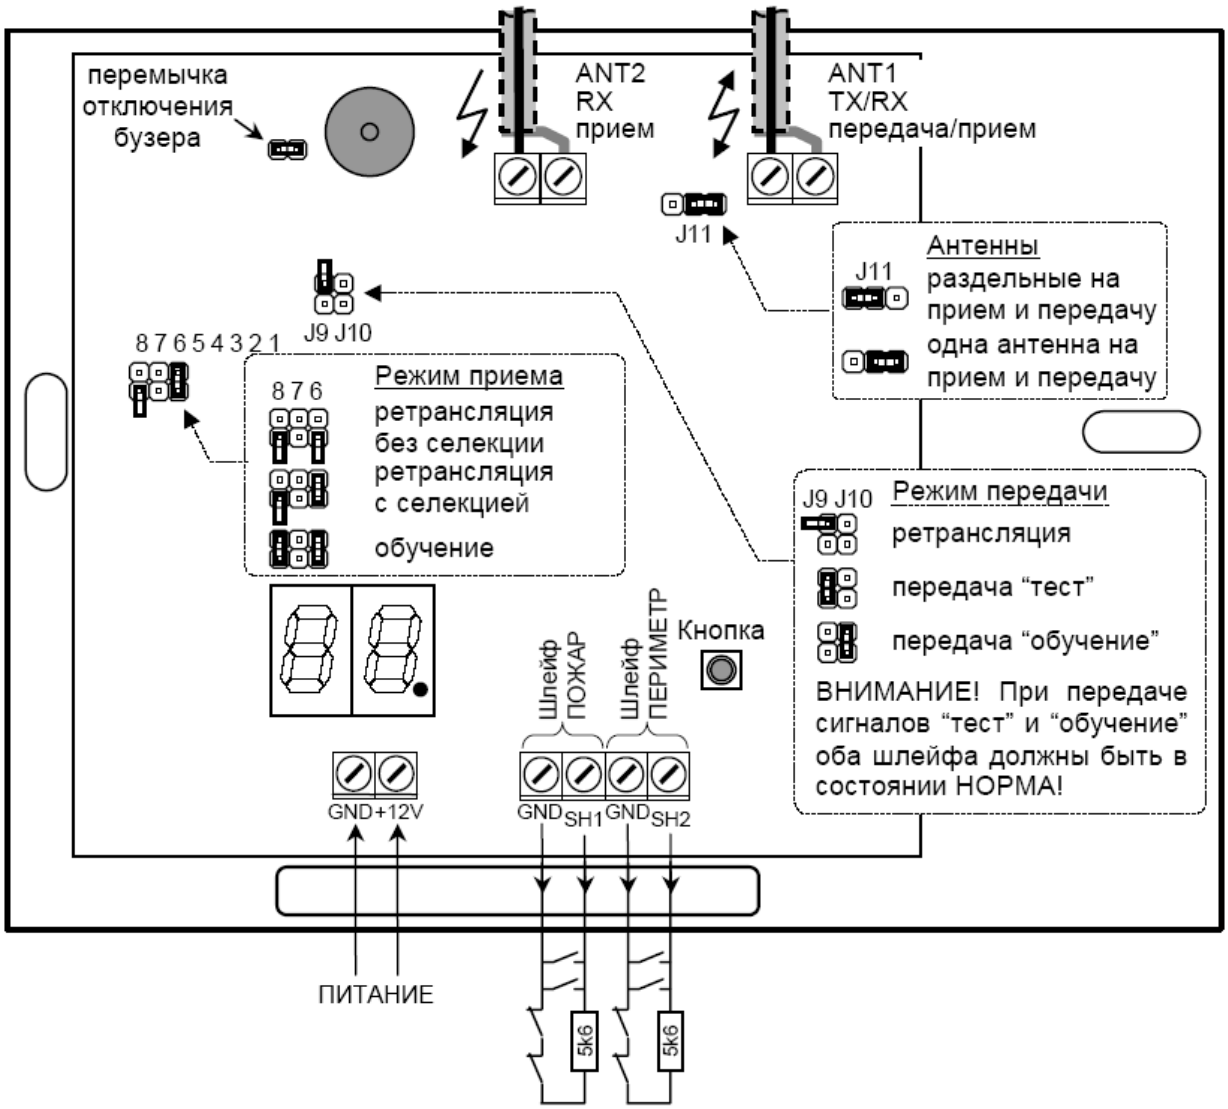
перемычка отключения бузера
ANT2 RX прием
ANT1 TX/RX передача/прием
J11
Антенны
J11
раздельные на прием и передачу
одна антенна на прием и передачу
J9 J10
8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6
Режим приема
ретрансляция без селекции
ретрансляция с селекцией
обучение
J9 J10
Режим передачи
ретрансляция
передача “тест”
передача “обучение”
ВНИМАНИЕ! При передаче сигналов “тест” и “обучение” оба шлейфа должны быть в состоянии НОРМА!
Кнопка
Шлейф ПОЖАР
Шлейф ПЕРИМЕТР
GND +12V
GND SH1 GND SH2
ПИТАНИЕ
5к6
5к6