ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
РМ-12-3 «ГРОМОЗЕКА-12-3»
ЕАЭС BY/112 02.01.033 00028

ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный речевой РМ-12-3 «ГРОМОЗЕКА-12-3» (далее – оповещатель) вертикальный накладной со встроенной электродинамической головкой предназначен для оповещения (информирования) о пожаре и других чрезвычайных ситуациях посредством формирования речевого сообщения. Речевое сообщение записано в память оповещателя. Оповещатель предназначен для работы с приборами управления в системах охранной и пожарной сигнализации.
Порядок управления – включением напряжения.
Оповещатель устанавливается внутри помещений (тип А).
Содержание речевого сообщения определяется заказчиком и указывается на этикетке оповещателя.

2. Технические характеристики

Напряжение питания (от источников постоянного тока), В	12 (+2/-3)
Максимальный потребляемый ток, мА	300
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ	95-100
Номинальная звуковая мощность, Вт	2,5
Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности частотной характеристики не более 16 дБ, Гц	500-3500
Диапазон воспроизводимых нормально слышимых частот, Гц	200-7000
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ÷ +55
Габаритные размеры, мм	130x90x45
Масса (без упаковки) не более, кг	0,2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP41
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2

3. Комплект поставки

Оповещатель РМ-12-3 «ГРОМОЗЕКА-12-3»	1 шт.
Паспорт на 20 шт. оповещателей	1 шт.

4. Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

5. Монтаж и использование

Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений и проверить работоспособность.
Работоспособность проверяется следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-84/1 или аналогичный) к выводам оповещателя (Рис.1), предварительно установив напряжение питания 12(+2/-3)В. При этом оповещатель должен выдать чередование речевого и звукового сигналов.
Оповещатель устанавливается на вертикальных поверхностях. Установка производится при помощи крепежных элементов (болтов, шурупов), используя специализированные отверстия для крепления, расположенные на тыльной стороне корпуса (Рис. 1).

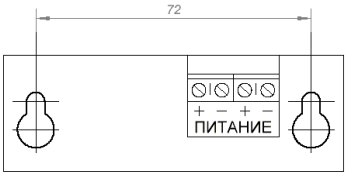

Рис.1 Схема подключения и установочные размеры оповещателя

При необходимости очистки лицевой поверхности оповещателя используйте фланель, смоченную в водно-спиртовом растворе. Использовать растворители запрещается.
При установке в шлейф нескольких оповещателей, звук может быть не синхронизирован.

6. Рекомендации по утилизации

Оповещатель не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а так же для окружающей среды. После окончания срока службы, утилизация оповещателя производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения оповещателя – 12 месяцев с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации оповещателя составляет 18 месяцев с момента ввода оповещателя в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

8. Изготовитель

Индивидуальный Предприниматель Стройков Николай Викторович.
Адрес производства: 222322, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, г.п. Радошковичи, ул. Дубровская, 13а
тел. +375 176 74 14 99, +375 176 50 33 41
e-mail: airtube@mail.ru
сайт: https://www.emf.by

9. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный речевой РМ-12-3 «ГРОМОЗЕКА-12-3» соответствует техническим условиям ТУ BY 190862916.003-2020 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____ **Дата изготовления** _____